


Weber Gusgrill の使い方

! LPG ボンベを開栓する前に、すべてのバーナー調節つまみを「オフ」の位置にしてください。

1) グリルの蓋を開けます。

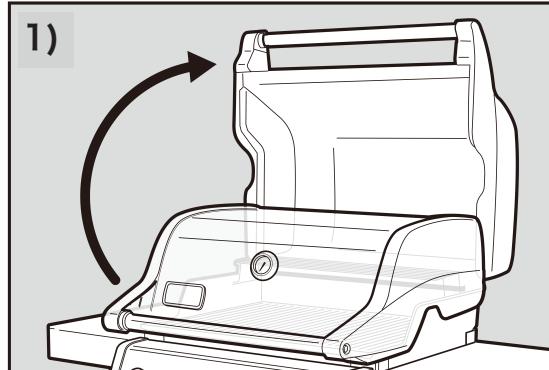

2) すべてのバーナー調節つまみが「OFF (オフ)」の位置にあるか確認します。




3) 左側のバーナー 1 から点火します。

重要：常にバーナー 1 から点火してください。

他のバーナーはバーナー 1 から点火します。

4) バーナー調節つまみを押して、

⚡ まで反時計回りに回します。

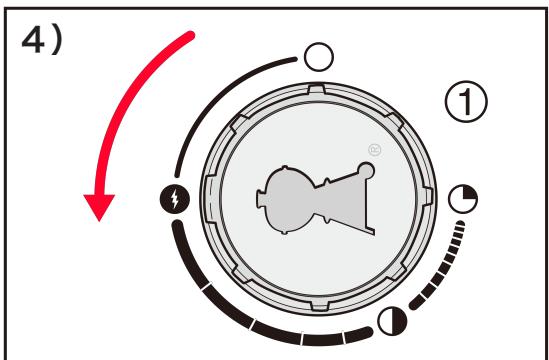

5) 電子式点火装置のボタンを長押しします (D)。

カチカチ音が聞こえます。


6) 調理用焼き網を覗いて、

バーナー 1 が点火しているか確認します。

※ バーナーが点火しない場合は、

バーナー調節ノブを「オフ」の位置まで回し、

再度点火する前にガスが消散するまで 5 分間待ちます。

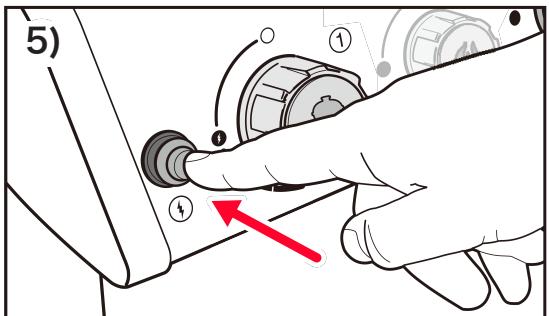

7) バーナー 1 が点火したら、バーナー 2 が点火できます。

バーナーの消火

1) 各バーナー調節つまみを押して「オフ」の位置まで時計回りに回します。